GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Käyttöopas

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
  Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel ja Picsel Viewer™ ovat Picsel Technologies, Inc:n tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 45.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.
→	Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ ]

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Kosketusnäyttö**

  Puhelimessasi on kosketusnäyttö. Voit käyttää haluamiasi toimintoja näyttöä koskettamalla.

- **Kamera ja videokamera**

  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

- **Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa**

  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**

  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.

- **Kuvankäsittelyohjelma**

  Muokkaa tai koristele valokuvia.

- **Kuvien tulostaminen**

  Voit tulostaa puhelimalla ottamiasi kuvia.

- **Offline-tila**

  Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, kun haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Bluetooth**

  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **File viewer**

  Voit avata erimuotoisia asiakirjoja puhelimella menettämättä niiden sisältämiä tietoja.

- **Sähköposti**

  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva-, video- tai äänitiedostoja.

- **Hätäviesti**

  Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 8

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 9

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 9
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 10
Puhelimen osat 10
Näppäimet 11
Näyttö 12
Valikkotoimintojen käyttäminen 15
Tekstin kirjoittaminen 15
Puhelimen mukauttaminen 17
Muistikortin käyttäminen 18
Nahkakotelon käyttäminen 20

Lisäominaisuudet 21

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 21
Kameran käyttäminen 22
Musiikin toistaminen 24
Internetin selaaminen 27
Puhelinmuistion käyttäminen 28
Viestien lähettäminen 29
Viestien lukeminen 31
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 32

Valikkotoiminnot 34

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 45

Valikkotoiminnot

Voit siirtyä valikkotilaan koskettamalla perustilassa ⋮⋮⋮.

1 Puheluloki

1 Edelliset yhteystiedot
2 Vastaamattomat puhelut
3 Soitetut puhelut
4 Vastatut puhelut
5 Lähetetyt viestit
6 Vastaanotetut viestit
7 Poista kaikki
8 Puheluiden hallinta

2 Puhelinmuistio

1 Yhteystietoluettelo
2 Lisää uusi yhteystieto
3 Ryhmä
4 Pikavalinta
5 Oma käyntikortti
6 Omat numerot
7 Hallinta
8 Palvelunumero[1]

3 Musiikkisoitin

4 Selain

1 Kotisivu
2 Kirjoita URL-osoite
3 Kirjanmerkit
4 Tallennetut sivut
5 Historia
6 Selainasetukset
7 Suoratoistoasetukset[2]

5 Viesti

1 Luo viesti
2 Omat viestit
3 Mallit
4 Poista kaikki
5 Asetukset
6 Hätäviestit
7 Muistin tila

6 Omat tiedostot

1 Kuvat
2 Videot
3 Musiikki
4 Äänet
5 Muut tiedostot
6 Muistikortti[3]
7 Muistin tila

7 Kalenteri

8 Kamera

9 Bluetooth

10 Sovellukset

1 Sanelin
2 Kuvankäsittelyohjelma
3 Kuvaleima
4 Pelit
5 Maailmankello
6 Laskin
7 Muunnin
8 Ajastin
9 Sekuntikello
10 Muistio
11 Mobiililataukset[1]
12 SIM-sovellustyökalut[1]

11 Hälytys

12 Asetukset

1 Aika ja päivämäärä
2 Puhelinasetukset
3 Näyttöasetukset
4 Ääniasetukset
5 Valoasetukset
6 Verkkopalvelut
7 Turvallisuus
8 Yhteysasetukset
9 Muistin tila
10 Asetusten nollaus

---

1. Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.
2. Käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee toimintoa.
3. Toiminto on käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu puhelimeen.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Nahkakotelo
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

☑ Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

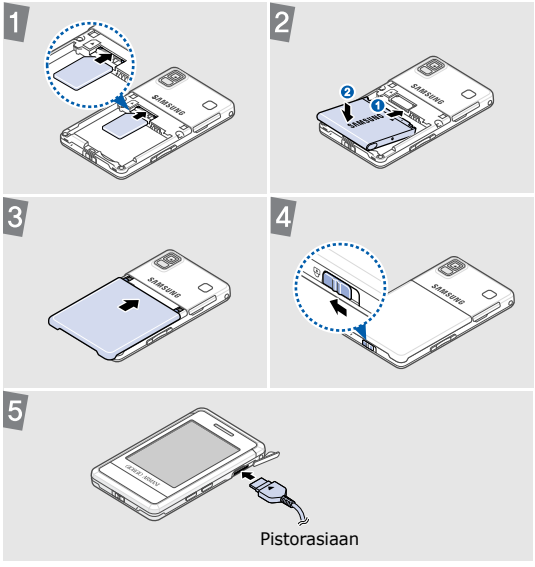

Akun suojuksen irrottaminen

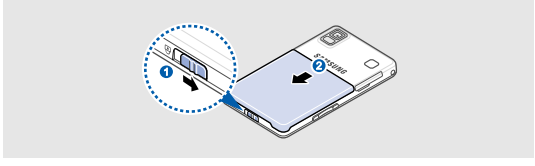

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Paina jonkin aikaa [☎]. 2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja kosketa **OK**.
Virran katkaiseminen	Paina jonkin aikaa [☎].

☑ Kun kytket puhelimen päälle ensimmäistä kertaa, voit katsella videopuheluihin, musiikkisoittimeen ja tekstiviesteihin liittyviä opetusohjelmia.

Puhelimen osat

Edestä

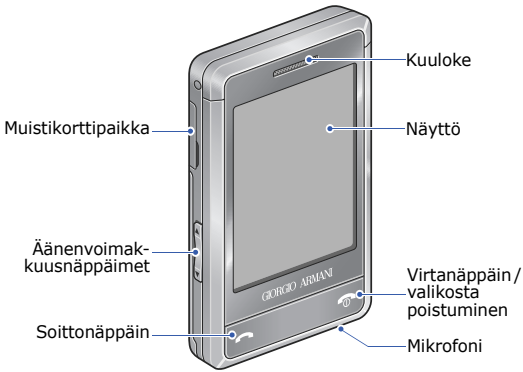

Takaa

☑ Voit lukita näytön ja näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Voit lukita näppäimet tai avata lukituksen painamalla jonkin aikaa [**HOLD**].

Näppäimet

	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.
	Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun. Sillä voi myös poistaa merkkejä näytöstä. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

	Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.
HOLD	Voit lukita tai vapauttaa näytön ja näppäimistön painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.
	Voit ottaa kameran käyttöön painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.

Näyttö

Asetelma

Puhelimessasi on kosketusnäyttö. Näyttö tunnistaa vain sormenpäät. Se ei tunnista kynsiä, kynää tai muita kirjoitusvälineitä.

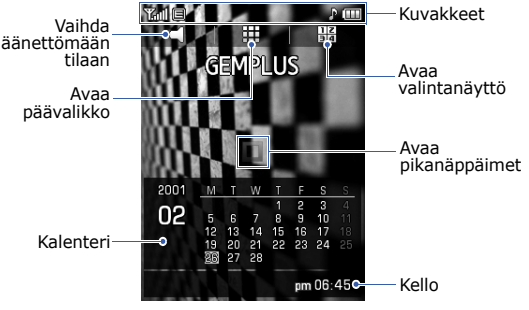

☑ Liikuta sormea näytöllä kalenterin tai kellon kohdalla nopeasti oikealle tai vasemmalle vaihtaaksesi niiden välillä.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhdistetään GPRS (2.5G) -verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä GPRS (2.5G) -verkossa
	EDGE-verkko
	Yhdistetään EDGE-verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Puhelu kesken
	Oman verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella tai offline-tilassa
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen käynnissä
	Vieras verkko
	Soitonsiirto käytössä
	Kotivyöhyke
	Työvyöhyke
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty

	Bluetooth käytössä
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Muistikortti asetettu
	Herätys asetettu
	Äänetön tila (värinähälytys)
	Äänetön tila (mykistetty)
	Soittoäänen tyyppi: • : soittoääni • : värinä • : värinä, sitten soittoääni • : nouseva ääni
	Kuiskaustila (puhelun aikana)
	Mykistys (puhelun aikana)
	Uusi viesti: • : teksti- tai multimediaviesti • : sähköpostiviesti • : vastaajaviesti
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa sormellasi. 2. Selaa vasemmalle tai oikealle koskettamalla vasenta tai oikeaa nuolta. Selaa ylös- tai alaspäin liikuttamalla selauspalkkia. 3. Kosketa näytössä näkyvää vaihtoehtoa tai toimintoa. 4. Siirry yksi taso ylöspäin koskettamalla ⮌. Palaa perustilaan painamalla [☎].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muuttaminen	1. Kosketa käytössä olevaa kenttää tekstinsyöttönäytössä. 2. Kosketa **T9Abc** ja valitse haluamasi tila. Siirry erikoismerkkitilaan koskettamalla **SYM**.
ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Kosketa haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Aloita sanan kirjoittaminen koskettamalla **2** - **9**. 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti koskettamalla ␣. Jos sana ei ole oikea, valitse jokin muu sanavaihtoehto.
Numerotila	Kosketa haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Kosketa haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä koskettamalla **1**. • Välilyönnin voi lisätä painamalla ␣. • Siirry uudelle riville koskettamalla ↵. • Voit poistaa merkkejä yksitellen koskettamalla **C**. • Voit tyhjentää koko näytön koskettamalla **C**-näppäintä jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.
3. Kosketa ✓.

Soittoääni

1. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Kosketa 💾.

Näppäinäänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [▲/▼].

Perustilan taustakuva

1. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Alkunäyttö** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Kosketa ✓.
5. Kosketa 💾.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita. Kosketa perustilassa jonkin aikaa .

Puhelimen lukitus

1. Kosketa perustilassa ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus**.
2. Valitse **Ota käyttöön** ja kosketa .
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja kosketa **OK**.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja kosketa **OK**.

Muistikortin käyttäminen

Voit laajentaa puhelimen muistia muistikortin avulla. Puhelimesi tukee muistikortteja jotka ovat kooltaan 2Gt tai alle.

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja tallentaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Muutoin tietoja voi hävitä ja sekä kortti että puhelin voivat vahingoittua.
- Älä altista muistikorttia voimakkaille iskuille.

- Älä koske muistikortin liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Älä säilytä muistikorttia pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilla.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille tai sähkömagneettisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen puhelimeen

1. Aseta kortti korttipaikkaan siten, että kortin nimipuoli on alaspäin.

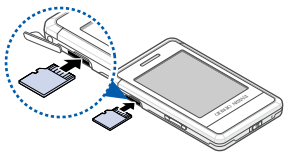

2. Paina korttia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Jos asetat puhelimeen muistikortin, jossa on paljon tiedostoja, puhelimen toiminta saattaa olla hidasta 2 - 3 minuutin ajan, kun tietokantaa päivitetään. Tämä voi myös vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kyseessä on hetkellinen haitta eikä puhelimen vika.

Muistikortin poistaminen

1. Paina muistikorttia niin, että se irtoaa puhelimesta.
2. Poista kortti korttipaikasta.

Nahkakotelon käyttäminen

Puhelimen mukana toimitetaan käytännöllinen ja kestävä nahkakotelo. Oikein käytettynä se suojaa puhelinta vaurioitumiselta.

Puhelimen asettaminen

Aseta puhelin paikalleen.

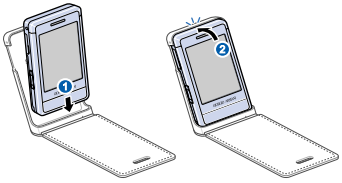

Puhelimen irrottaminen

Irrota puhelin kotelosta.

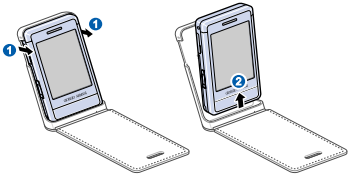

Kun suljet nahkakotelon, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti.

- Pidä kotelo kuivana. Kosteus voi muuttaa kotelon muotoa.
- Pidä nahkakotelo erossa muovikorttiesi magneettiraidoista.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Kosketa perustilassa 1 2 3 4.
2. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
3. Paina [ ].
   Säädä äänenvoimakkuutta painamalla [▲/▼].
4. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Kaiutin-puhelu-ominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön koskettamalla puhelun aikana .

Kosketa , jos haluat taas käyttää puhelimen kuuloketta.

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Kosketa ja valitse **Liity**.

3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken, kosketa ja valitse **Valitse yksi** → **Yksityinen**.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, kosketa ja valitse **Valitse yksi** → **Poista**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [].

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [Kamera].
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [Kamera]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota uusi valokuva koskettamalla tai painamalla [Kamera].

Valokuvien katseleminen

1. Kosketa perustilassa ⁝⁝ ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [Kamera].
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vasemmalle.
3. Siirry kuvaustilaan koskettamalla ja valitsemalla .
4. Aloita kuvaaminen painamalla [Kamera].
5. Lopeta kuvaaminen tai painamalla [Kamera]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
6. Kuvaa uusi video koskettamalla tai painamalla [Kamera].

Videon katseleminen

1. Kosketa perustilassa ⁝⁝ ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

   Videoita toistetaan samalla tavalla kuin musiikkia. Lisätietoja: s. 26.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen valmisteleminen

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asetus puhelimeen.
- Kopiointi muistikortille. Katso seuraavaa osiota.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Lisätietoja: s. 25.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti puhelimeen.
2. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteys** → **Massamuisti**.
3. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
4. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.
6. Kun olet valmis, irrota puhelin tietokoneesta.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11:ta kanssa.

1. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteys** → **Mediasoitin**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Kirjoita puhelimen nimi ja napsauta **Valmis**.
5. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Kosketa perustilassa ☐ ja valitse .
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia komentoja:
   - Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä koskettamalla näytössä näkyvää ruutua.
   - Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tiedostoon vetämällä sormea näytön poikki vasemmalle tai oikealle.
   - Voit siirtyä tiedostossa taakse- tai eteenpäin vetämällä ruutua näytön poikki vasemmalle tai oikealle.
   - Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä ruutua ylös- tai alaspäin.

Toistoluettelon luominen

1. Kosketa musiikkisoittimen näytössä ☰ ja valitse **Avaa toistoluettelo** → **Kaikki** → **Soittolistat**.
2. Kosketa ☰ ja valitse **Luo toistolista**.
3. Kosketa syöttökenttää, kirjoita toistoluettelon nimi ja kosketa **OK**.

4. Kosketa .
5. Valitse luomasi toistoluettelo.
6. Kosketa ja valitse **Lisää** → lähde.
7. Valitse toistoluettelo tai haluamasi tiedostot ja kosketa .
8. Toista musiikkia koskettamalla toistoluettelon tiedostoa.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Kosketa perustilassa ja valitse **Selain** → **Kotisivu**. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Selataksesi verkkosivua, kosketa , , tai .
- Voit valita kohteita koskettamalla .
- Voit palata edelliselle sivulle koskettamalla .
- Voit siirtyä selainasetuksiin koskettamalla .

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Kosketa perustilassa .
2. Anna puhelinnumero ja kosketa .
3. Valitse tallennuspaikka → **Uusi**.
4. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
5. Määritä yhteystiedot.
6. Tallenna yhteystiedot koskettamalla .

Yhteystietojen etsiminen

1. Kosketa perustilassa .
2. Kosketa .
3. Selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi nimen alkukirjaimen kohdalle.
4. Valitse yhteystieto selaamalla ylös- tai alaspäin.
5. Kosketa haluamaasi yhteystietoa.
6. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen koskettamalla tai muokkaa yhteystietoja koskettamalla ja valitsemalla **Muokkaa**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Kosketa perustilassa ja valitse → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kosketa vastaanottajakenttää.
3. Anna vastaanottajan numero ja kosketa **OK**.
4. Kosketa tekstikenttää.
5. Kirjoita viesti ja kosketa **OK**.
6. Lähetä viesti koskettamalla .

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Kosketa perustilassa ja valitse → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kosketa vastaanottajakenttää.
3. Anna vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite ja kosketa **OK**.
4. Kosketa tekstikenttää.
5. Kirjoita viesti ja kosketa **OK**.
6. Kosketa ja valitse **Syötekenttä**.
7. Valitse syötekentän kohteet ja kosketa .
8. Kosketa **Kyllä**.
9. Kosketa aihekenttää.
10. Kirjoita viestin aihe ja kosketa **OK**.
11. Kosketa liitetiedostokenttää ja .
12. Lisää mediatiedosto, yhteystieto tai kalenterimerkintä.
13. Lähetä viesti koskettamalla .

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Kosketa perustilassa ja valitse → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kun ohjattu asennus käynnistyy, kosketa **Y** ja muokkaa sähköpostitilisi asetuksia.
3. Kosketa vastaanottajakenttää.
4. Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **OK**.
5. Kosketa aihekenttää.
6. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja kosketa **OK**.
7. Kosketa tekstikenttää.
8. Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **OK**.
9. Kosketa ja valitse **Syötekenttä**.
10. Valitse syötekentän kohteet ja kosketa .
11. Kosketa liitetiedostokenttää ja .
12. Lisää kuva-, video-, musiikki-, ääni- tai asiakirjatiedostoja.
13. Lähetä sähköpostiviesti koskettamalla .

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Kosketa perustilassa ☐ ja valitse ✉ → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Kosketa perustilassa ☐ ja valitse ✉ → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Kosketa perustilassa ☐ ja valitse ✉ → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Kosketa ☰ ja valitse **Tarkista uudet sähköpostiviestit**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, kosketa ☰ ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhel. näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Kosketa perustilassa ⋮⋮⋮ ja valitse **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja kosketa **OK**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri** tai **Muistio**.
2. Valitse kohde.
3. Kosketa ☰ ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Jos lähetät yhteystietoja, valitse, mitkä tiedot lähetetään.
5. Etsi ja valitse laite.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja kosketa **OK**.

Tietojen vastaanottaminen

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja kosketa **OK**.
2. Vahvista vastaanotto koskettamalla **Kyllä**.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Valikko	Kuvaus
Edelliset yhteystiedot, Vastaamattomat puhelut, Soitetut puhelut, Vastatut puhelut	Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.
Lähetetyt viestit, Vastaanotetut viestit	Tarkastele viimeksi lähetettyjen tai vastaanotettujen viestien tietoja.
Poista kaikki	Poista kaikki tietyn puhelutyypin puhelutiedot.
Puheluiden hallinta → Puhelun kesto	Tarkastele soitettujen ja vastattujen puheluiden kestotietoja.
Puheluiden hallinta → Puhelun hinta	Tarkastele puhelujen hintatietoja (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Puheluiden hallinta → Hylkäysluettelo	Tee luettelo niiden henkilöiden puhelinnumeroista, joilta et halua puheluita.

Puhelinmuistio

Valikko	Kuvaus
Yhteystietoluettelo	Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.
Lisää uusi yhteystieto	Lisää puhelinmuistioon uusi yhteystieto.
Ryhmä	Järjestä yhteystiedot soittajaryhmiin.
Pikavalinta	Määritä pikavalintanumeroita useimmin käytetyille numeroille.
Oma käyntikortti	Luo käyntikortti ja lähetä se muille.
Omat numerot	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.
Hallinta	Hallitse puhelinmuistion yhteystietoja tai muuta puhelinmuistion oletusasetuksia.
Palvelunumero	Tarkastele palveluntarjoajan määrittämää palvelunumeroiden luetteloa (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Musiikkisoitin

Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia toistoluetteloita.

Selain

Valikko	Kuvaus
Kotisivu	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.
Kirjanmerkit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
Historia	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.
Selainasetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.
Suoratoisto-asetukset	Valitse yhteysprofiili, jota käytetään, kun puhelin muodostaa yhteyden suoratoistopalvelimeen.

Viesti

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.

Valikko	Kuvaus
Omat viestit	Tarkastele viestejä, joita olet vastaanottanut, lähettänyt tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset. Voit lähettää hätäviestin painamalla neljä kertaa [▲/▼], kun puhelimen näppäimet ja näyttö on lukittu.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Musiikki, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja ja muita tiedostoja.

Valikko	Kuvaus
Muistikortti	Käytä muistikorttiin tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Kalenteri

Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Bluetooth

Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Sanelin	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.

Valikko	Kuvaus
Kuvankäsittely-ohjelma	Muokkaa valokuvia erilaisilla muokkaustyökaluilla.
Kuvaleima	Tee valokuvasta leima ja liitä se toiseen kuvaan.
Pelit	Pelaa puhelimessa olevia pelejä.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Mobiililataukset	Siirry Samsung Fun Club -sivustoon, jonka laajasta valikoimasta Samsungin matkapuhelimien käyttäjät voivat ladata uusimpia soittoääniä ja taustakuvia.
SIM-sovellustyökalut	Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella eri SIM-korttien mukaan.

Hälytys

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien kieli.
Puhelinasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Puhelinasetukset → Automaattinen näppäinten lukitus	Määritä puhelimen näppäimet ja näyttö lukkiutumaan, kun näyttö sammuu.
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuusnäppäin	Määritä, miten puhelimen toimii, kun [▲/▼]-painiketta pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → Värinäpalaute	Määritä puhelin värisemään, kun vaihtoehtoja tai kuvakkeita kosketetaan.
Puhelinasetukset → Lisäasetukset	Muuta puhelimen käytön lisäasetuksia.
Puhelinasetukset → Offline-tila	Aseta puhelin offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Tietokoneyhteys	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään toiseen laitteeseen USB-liitännän kautta.
Puhelinasetukset → Sanaehdotus	Määritä puhelin näyttämään vaihtoehtoisia sanoja, kun näppäimiä painetaan T9-tilassa.
Näyttöasetukset → Alkunäyttö	Voit määrittää perusnäytön taustakuvan.
Näyttöasetukset → Tekstin näyttö	Muuta perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.
Näyttöasetukset → Kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttöasetukset → Näytä soittajan tiedot	Aseta puhelin näyttämään ilmoituksia vastaamattomista puheluista siten, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät näytössä.
Ääniasetukset → Saapuva puhelu	Muuta saapuvien puheluiden ääniasetuksia.
Ääniasetukset → Näppäinääni	Valitse näppäinääni.
Ääniasetukset → Viestiääni	Muuta saapuvien viestien ääniasetuksia eri viestityyppien mukaan.
Ääniasetukset → Virrankytkentä-ääni	Valitse puhelimen virran kytkennän ja katkaisun yhteydessä kuuluva ääni.

Valikko	Kuvaus
Ääniasetukset → Äänetön tila	Määritä, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.
Ääniasetukset → Muut äänet	Määritä muut puhelimen käyttämät äänet.
Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Valoasetukset → Auringonvalotila	Valitse, muutetaanko näytön värisävyä luettavuuden parantamiseksi.
Verkkopalvelut → Soitonsiirto	Määritä, että puhelin ohjaa saapuvat puhelut valitsemaasi numeroon.
Verkkopalvelut → Puhelunesto	Määritä puhelunestoja.
Verkkopalvelut → Koputus	Määritä puhelin ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.
Verkkopalvelut → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkopalvelut → Soittajan tunnus	Aseta puhelimeen esto, joka estää puhelun vastaanottajaa näkemästä puhelinnumeroasi.

Valikko	Kuvaus
Verkkopalvelut → Vastaajapalvelu	Tallenna vastaajapalvelun numero ja käytä vastaajapalvelua.
Verkkopalvelut → Suljettu käyttäjäryhmä	Rajoita puhelut koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää.
Turvallisuus → PIN-koodin tarkistus	Suojaa SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Puhelimen lukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → Vaihda salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Yksityisyys	Voit estää viestien lukemisen sekä tiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.
Turvallisuus → SIM-kortin lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Muuta nykyistä PIN2-koodiasi (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Yhteysasetukset	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.
Asetusten nollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2.0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.920 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2.0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa.
  Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.

- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.

- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-P520

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.31 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

Printed in Korea
Code No.: GH68-16486B
Finnish. 11/2007. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com